FR

I. Introduction

Wifi vous permet d'établir une connexion sans fil entre votre smartphone, tablette ou PC et l'Internet. La force du signal Wifi peut varier: Le plus vous êtes éloigné de votre modem Internet Wifi, plus la puissance du signal devient lente. Pour assurer une vitesse suffisante pour votre connexion Internet, ou pour obtenir une plus grande portée, vous pouvez utiliser le répéteur Wifi Dymond WR03. Le répéteur Wifi se connecte sans fil à votre modem Internet et en même temps à votre smartphone / tablette ou PC. Lorsque le réseau Wifi est protégé par un mot de passe, vous devrez configurer votre répéteur Wifi selon les instructions décrites ci-dessous. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit pour la première fois!

II. Installation du répéteur Wifi

Voir illustration I
Votre modem Internet supporte déjà la fonction Wifi d'une certaine portée. Au bord de la portée de votre modem Internet existante, la vitesse est très faible. Afin de maintenir une vitesse suffisante, nous vous conseillons de ne pas installer le répéteur Wifi sur le bord de la portée de votre modem internet existant.

III. Eléments du répéteur Wifi

Voir illustration II
1. Bouton WPS
2. Bouton RESET
3. Intensité du signal envoyé
4. Témoins lumineux LED: Alimentation / WPS-sans fil / Wifi 2.4GHz et 5GHz
5. Connexion pour câble LAN (inclus dans l'emballage)

IV. Configuration du répéteur Wifi

Le répéteur Wifi a beaucoup de possibilités. Nous nous limitons à la fonctionnalité de répéteur Wifi. Vous pouvez consulter une vidéo d'instruction sur notre site web: http://www.dymond.nl

Le répéteur Wifi est équipé d'un bouton WPS. Ce bouton vous permet d'établir automatiquement une connexion Wifi. Il est nécessaire que l'autre appareil (avec laquelle vous voulez établir la connexion) dispose également d'un bouton WPS.

1. Connecter le répéteur Wifi à votre modem Internet via WPS (aller au point 2 si votre modem Internet ne supporte pas la fonction WPS)
   a. Branchez le répéteur Wifi dans une prise électrique à proximité de votre modem Internet (pas trop loin de votre modem !) et attendez 30 secondes pour que le répéteur puisse s'allumer.
   b. Activez la fonction WPS sur votre modem internet (généralement il faut appuyer le bouton WPS pendant 3 secondes, consultez le manuel d'utilisation de votre modem internet).
   c. Activez la fonction WPS sur le répéteur Wifi en appuyant sur le bouton WPS pendant 3 secondes (en cas d'échec, essayez d'abord point c, puis point b!).
   d. Le répéteur Wifi se connecte au modem. Veuillez patienter 2 minutes.

2. Connecter le répéteur Wifi à votre modem internet sans WPS
   a. Branchez le répéteur Wifi dans une prise électrique à proximité de votre modem Internet (pas trop loin de votre modem !) et attendez 30 secondes pour que le répéteur puisse s'allumer.
   b. Le répéteur Wifi doit savoir à quel réseau Wifi il doit se connecter et quel est le mot de passe de ce réseau. Par conséquent, il est nécessaire de configurer la fonction Wifi. Il faut le câble réseau. Branchez une extrémité du câble dans le répéteur Wifi et branchez l'autre extrémité sur votre PC. Il est possible que vous devez déconnecter temporairement le câble internet existant.
   c. Utiliser votre navigateur web pour aller à « 192.168.10.1 » (dans la barre URL en haut de la page, pas en utilisant Google)*.
   d. Remplissez le mot « admin » dans les champs « Name » (nom d'utilisateur) et « Password » (mot de passe).
   e. L'écran suivant s'affichera. Cliquez sur «Site Survey».

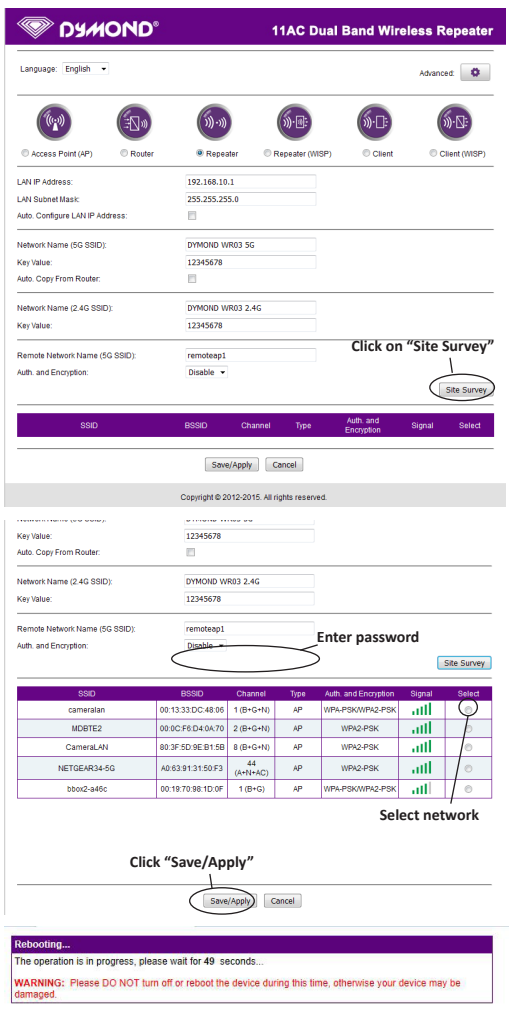

   f. Les réseaux WiFi disponibles s'affichent sur un écran comme celui:
   g. Sélectionnez votre réseau en cliquant sur le cercle dans la colonne « Select » et entrez votre mot de passe.
   h. Cliquez sur « Save-Apply » (en bas). Les paramètres seront sauvegardés, et le répéteur vous demandera d'attendre pendant 90 secondes. Après, vous pouvez retirer le câble Internet et installer le répéteur Wifi à l'endroit choisi.

* Vous devez introduire http://192.168.10.1 dans la barre URL en haut de la page, pas en utilisant Google. L'écran indiquant les paramètres du répéteur ne sera visible que lorsque le répéteur n'est pas encore mis en place. Si vous n'obtenez pas un écran indiquant les paramètres, il faut réinitialiser le répéteur:
   a. Branchez le répéteur Wifi dans une prise électrique et attendez 1 minute.
   b. Appuyez pendant 10 secondes sur le bouton RESET sur le côté gauche de l'appareil.
   c. Attendez 2 minutes.

3. Connexion de votre ordinateur portable, téléphone mobile ou tablette au répéteur Wifi
   a. Vous pouvez maintenant brancher le répéteur Wifi dans la prise de courant choisie. Attendez encore une fois 2 minutes après le branchement.
   b. Cherchez de nouvelles connexions Wifi en utilisant votre appareil mobile, par exemple un ordinateur portable, téléphone mobile ou tablette. Choisissez DYMOND WR03 2.4G ou DYMOND WR03 5G. La connexion 5GHz est plus rapide et sélectionne automatiquement wifi-AC si disponible sur les 2 appareils.
   c. Le mot de passe est 12345678.

4. Connecter un périphérique terminal au répéteur Wifi en utilisant WPS
   a. Les équipements terminaux sont par exemple : un ordinateur, téléphone mobile, tablette ou caméra IP. Activez la fonction WPS du périphérique terminal selon les instructions mentionnées dans le manuel d'utilisation de l'appareil.
   b. Appuyez le bouton WPS du répéteur Wifi pendant 7 secondes.
   c. Les appareils vont se connecter l'un à l'autre. Après environ 2 minutes, la connexion fonctionnera.

V. Dépannage

1. **Les configurations du répéteur Wifi ne sont pas correctes et je veux les changer.**
   Réponse: Vous devez réinitialiser le répéteur. Il s'agit d'un petit bouton qui se trouve sur le boîtier du répéteur (sur le côté gauche).
   a. Branchez le répéteur Wifi dans une prise électrique et attendez 1 minute.
   b. Appuyez pendant 10 secondes sur le bouton RESET. Tous les témoins lumineux LED sauf le témoin d'alimentation s'éteignent.
   c. Après 2 minutes, le répéteur est complètement réinitialisé.

2. **J'ai connecté le répéteur Wifi par WPS avec le modem internet, mais je ne réussi pas à me connecter ou d'obtenir un réseau Dymond WR03.**
   Réponse: Certains modems internet disposent d'un bouton WPS qui est désactivé ou défini par un mot de passe différent. Dans ce cas, vous devez configurer la connexion entre répéteur et internet modem conformément au chapitre IV, partie 2.

3. **Je veux configurer le répéteur avec mon PC, mais je ne peux pas établir la connexion en utilisant le câble LAN.**
   Réponse: Vous devez brancher le câble LAN dans le répéteur, et de l'autre extrémité du câble sur le PC. Il faut une connexion directe, sans aucun autre dispositif entre les deux. Si le répéteur a été déjà configuré, vous devez d'abord réinitialiser le répéteur. Vous devez également désactiver temporairement le wifi sur votre PC. En outre, votre ordinateur doit être configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP. C'est généralement le cas. Si votre ordinateur est configuré pour une adresse IP fixe ou un proxy, vous devez temporairement changer les réglages à « Obtenir automatiquement une adresse IP ». Ce réglage se trouve dans le menu Démarrer - Panneau de configuration - Réseau - Paramètres de l'adaptateur - Connexion LAN - Propriétés - Internet Protocol Version 4 (IP / IP4). Notez les paramètres actuels, puis choisissez « Obtenir automatiquement une adresse IP » et cliquez sur OK. Après avoir terminé la configuration du répéteur, vous devez remplir les paramètres d'origine. *** Certaines options peuvent être nommés différemment, par exemple « Centre de réseau « au lieu de « Réseau », cela dépend de votre version Windows.

4. **Je veux installer le répéteur en utilisant le réseau wifi.**
   Réponse: Branchez le répéteur Wifi dans une prise électrique à proximité de votre modem Internet (pas trop loin de votre modem !) et attendez 30 secondes pour que le répéteur puisse s'allumer. Utilisez le wifi sur votre ordinateur portable, téléphone mobile ou tablette pour se connecter au réseau Dymond WR03. Le mot de passe est 12345678. Allez à 192.168.10.1 dans votre navigateur web (ne pas utiliser Google, introduire dans la barre en haut de la page). Entrez «admin» à la fois dans le champ Nom et le champ Mot de passe. Cliquez sur "Site Survey" et sélectionnez votre réseau. Entrez les détails de votre mot de passe et cliquez sur le bouton «Save-Apply» (en bas). Attendez 1 minute. Un nouveau réseau Wifi apparaîtra Dymond WR03. Le mot de passe de ce réseau Wifi est 12345678.

5. **Mon répéteur est configuré, mais je ne réussis pas à me connecter à l'Internet avec mon téléphone ou ma tablette.**
   Réponse: Vérifiez votre mot de passe.Branchez le répéteur Wifi dans une prise électrique à proximité de votre modem Internet. Après la configuration, vous pouvez le brancher dans une prise plus éloignée. S'il est toujours impossible de vous connecter à l'Internet, on vous conseille de changer le type de sécurité de votre modem et de le mettre à jour (dernière version du logiciel).

6. **Mon VPN (réseau privé virtuel) ne fonctionne pas avec le répéteur Wifi.**
   Réponse: Le répéteur ne fonctionne pas avec VPN.

7. **La connexion Internet ne consiste pas d'un modem Wifi et d'une connexion filaire. J'ai installé des composants individuels tels que modem, routeur, routeur wifi , point d'accès, etc. Le répéteur Wifi ne fonctionne pas.**
   Réponse: Le répéteur Wifi est conçu pour les connexions Internet standard avec modem / boîte Wifi intégré. Vous pouvez avoir des problèmes à cause de « IP NAT ». Veuillez utiliser un modem / boîte wifi intégré ou reconfigurez votre réseau.

8. **J'utilise le filtrage par adresse MAC, mais je ne réussis pas à connecter mon répéteur.**
   Réponse: L'adresse MAC sur l'étiquette du répéteur est l'adresse MAC de la connexion du câble. Veuillez désactiver le filtrage par adresse MAC de votre modem internet, puis connectez le répéteur Wifi en suivant les étapes décrites dans le manuel.

9. **Autres modes**
   - **Point d'accès (AP) =** connexion par câble au modem et connexion wifi aux périphériques finaux.
   - **Client =** connexion wifi au modem et connexion par câble au périphérique.
   - **Répéteur =** connexion wifi au modem et connexion wifi au périphérique.
   - **WISP** est utilisé lorsqu'un problème d'adresse IP se produit.

Pour plus d'informations, des questions techniques ou des demandes de retour concernant ce produit, il faut contacter support@dymond.nl.

VI. GARANTIE

Copyright © Dymond. Dymond® est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de Dymond® est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle Dymond® garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de **deux (2) ans** à compter de la date d'achat initiale. Pour connaître les conditions générales de cette garantie et l'étendue des responsabilités de Dymond® au titre de cette garantie, consultez notre site web www.dymond.nl.

D

I. Einleitung

Wifi ermöglicht eine drahtlose Verbindung zwischen Ihrem Smartphone, Tablet oder PC und dem Internet. Die Stärke des WLAN-Signals kann variieren: Je weiter Sie von Ihrem Wireless-LAN Internet-Modem entfernt sind, desto geringer die Stärke des Signals ist. Um eine ausreichende Geschwindigkeit für Ihre Internetverbindung zu gewährleisten, oder einen größeren Wifi Bereich zu bekommen, können Sie die Dymond WR03 Wifi Repeater verwenden. Der Wireless-LAN-Repeater wird eine drahtlose Verbindung mit den Internet-Modem und Ihrem Smartphone / Tablet oder PC herstellen. Wenn die Wireless-LAN-Netzwerk durch ein Passwort geschützt ist, werden Sie Ihren WLAN-Repeater nach den Anweisungen unten beschrieben konfigurieren. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden!

II. Installation des Wireless-LAN-Repeater

Siehe Abbildung I
Ihre aktuelle Internet-Modem verfügt bereits über Wifi, die einen bestimmten Bereich aufweist. Am Rand des Bereichs der vorhandenen Internet-Modem, ist die Geschwindigkeit sehr gering. Um eine ausreichende Geschwindigkeit zu halten, empfehlen wir Ihnen die WiFi-Repeater nicht auf dem Rand des Bereichs der vorhandenen Internet-Modem zu installieren.

III. Teile des Wireless-LAN-Repeater

Siehe Abbildung II
1. WPS-Taste
2. Reset-Taste
3. Signalstärke
4. LED-Anzeigen für Stromversorgung / wireless-WPS / 2,4 GHz und 5 GHz
5. Anschlusspunkt für LAN-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

IV. Konfiguration des WLAN-Repeater

Die Wireless-LAN-Repeater hat viele Möglichkeiten. Wir beschränken uns auf die Funktionalität des Wireless-LAN-Repeater. Bitte werfen Sie einen Blick auf die Anleitungsvideo auf unserer Website: http://www.dymond.nl.

Der Wireless-LAN-Repeater hat eine WPS-Taste. Mit dieser Taste können Sie automatisch WiFi-Verbindungen machen, ohne die Einstellungen einzugeben. Es ist notwendig, dass das andere Gerät (die Sie mit verbinden möchten) auch eine WPS-Taste hat.

1. Verbinden Sie den Wireless-LAN-Repeater mit Ihrem Internet-Modem über WPS (gehen zu Punkt 2, wenn Ihr Internet-Modem kein WPS hat)
   a. Stecken Sie den Wireless-LAN-Repeater in eine Steckdose in der Nähe Ihres Internet-Modem (nicht zu weit entfernt von Ihrem Modem!). Warten Sie 30 Sekunden, damit der Repeater wieder starten können.
   b. Aktivieren Sie WPS auf Ihrem Internet-Modem (in der Regel die WPS-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, konsultieren Sie die Bedienungsanleitung Ihres Internet-Modem).
   c. Aktivieren Sie WPS auf dem WLAN-Repeater durch Drücken der WPS-Taste für 3 Sekunden (wenn dies nicht gelingt, zuerst Schritt c folgen zuerst, dann Schritt b!).
   d. Der Wireless-LAN-Repeater wird eine Verbindung mit das Modem herstellen. Dies wird einige Zeit dauern, bitte mindestens 2 Minuten warten.

2. Verbinden Sie den Wireless-LAN-Repeater mit Ihrem Internet-Modem ohne WPS
   a. Stecken Sie den Wireless-LAN-Repeater in eine Steckdose in der Nähe Ihres Internet-Modem (nicht zu weit entfernt von Ihrem Modem!). Warten Sie 30 Sekunden, damit der Repeater wieder starten können.
   b. Die Wireless-LAN-Repeater muss wissen auf welche Wireless-LAN-Netzwerk es angeschlossen werden soll und was das Passwort ist. Daher ist es notwendig, die Wi-Fi zu konfigurieren. Sie brauchen das Netzwerkkabel. Stecken Sie eine Ende des Kabels in der Wifi-Repeater und stecken Sie das andere Ende in Ihrem PC. Unter Umständen müssen Sie die bestehende Internet-Kabel vorübergehend trennen.
   c. Gehen Sie zur 192.168.10.1 in Ihrem Web-Browser (Google nicht verwenden, geben Sie es in der URL-Leiste). *
   d. Geben Sie „admin" ein in sowohl den Namen und das Passwort-Feld.
   e. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf "Site Survey".
   f. Alle verfügbaren WLAN-Netzwerke werden in einem Fenster gezeigt.

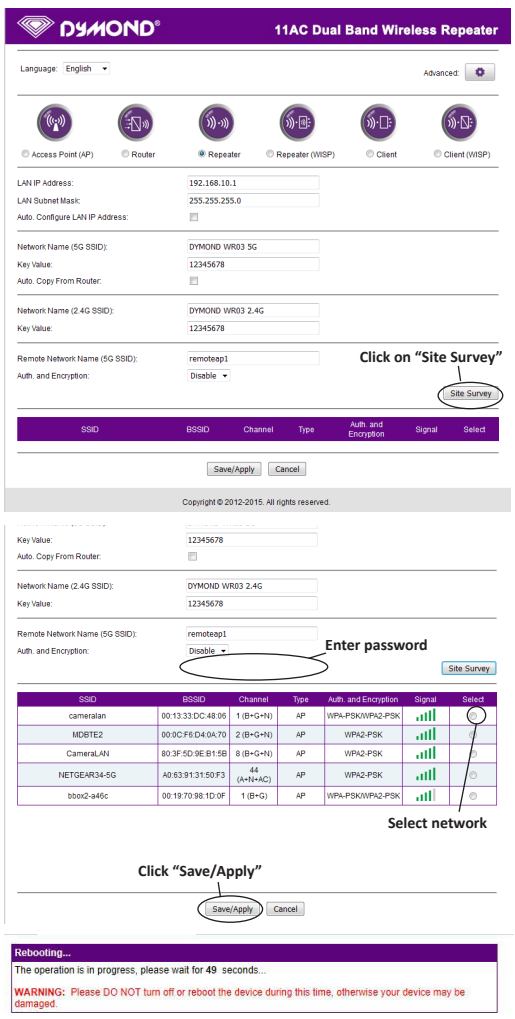

   g. Wählen Sie Ihr Netzwerk durch einen Klick auf den Kreis in der Spalte „Auswahl" und geben Sie Ihr Passwort Details.
   h. Klicken Sie auf „Save-Apply" (unten). Die Einstellungen werden jetzt gespeichert, der Repeater wird Sie fragen 90 Sekunden zu warten. Anschließend können Sie das Internet-Kabel entfernen und die WiFi-Repeater an der ausgewählten Stelle installieren.

* Geben Sie http://192.168.10.1 ein in das URL-Adressleiste in der Spitze Ihrer Internet-Fenster (nicht in die Google-Suchmaschine). Der Einstellungen-Fenster des Repeaters ist nur sichtbar, wenn der Repeater noch nicht konfiguriert ist. Wenn Sie keine Einstellungen-Fenster erhalten, müssen Sie der Repeater auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
   a. Stecken Sie den Repeater in eine Steckdose und warten Sie 1 Minute.
   b. Drücken Sie die Reset-Taste auf der linken Seite des Geräts für 10 Sekunden.
   c. Warten Sie 2 Minuten.

3. Verbinden Sie Ihren Laptop, Handy oder Tablet mit dem Wireless-LAN-Repeater
   a. Sie können nun die Wireless-LAN-Repeater in der gewählten Steckdose einsetzen. Auch dies wird einige Zeit dauern. Warten Sie mindestens 2 Minuten nach dem Einsetzen.
   b. Suche nach neuen Wireless-LAN-Verbindungen von Ihrem mobilen Gerät, z.B. Laptop, Handy oder Tablet. Wählen Sie DYMOND WR03 2.4G ou DYMOND WR03 5G. Die 5GHz-Verbindung ist schneller und wird automatisch Wi-Fi-AC wählen, wenn diese auf beiden Geräten zur Verfügung steht.
   c. Das Passwort ist 12345678.

4. Verbinden Sie eine Endgerät mit dem Wireless-LAN-Repeater über WPS
   a. Endgeräte sind z.B. PC, Handy, Tablet oder IP-Kamera. Aktivieren Sie WPS auf dem Endgerät wie beschrieben in dem Handbuch des Gerätes.
   b. Drücken Sie die WPS-Taste am WLAN-Repeater für 7 Sekunden.
   c. Die Geräte werden nun verbinden. Nach ca. 2 Minuten, funktioniert die Verbindung.

V. Fehlerbehebung

1. **Ich habe die Wireless-LAN-Repeater möglicherweise falsch eingestellt, und ich möchte die Einstellungen ändern.**
   Antwort: Sie müssen den Repeater auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Die ResetTaste befindet sich an der linken Seite des Repeaters.
   a. Stecken Sie den Repeater in eine Steckdose und warten Sie 1 Minute.
   b. Drücken Sie die Reset-Taste für 10 Sekunden. Alle LEDs außer der Power-LED schalten aus.
   c. Nach 2 Minuten ist der Repeater vollständig zurückgesetzt.

2. **Ich habe den Wireless-LAN-Repeater verbunden mit dem Internet-Modem mit die WPS-Taste, aber ich kann nicht anmelden und kein Dymond WR03 Netzwerk bekommen.**
   Antwort: Einige Internet-Modems haben eine WPS-Taste, aber das ist deaktiviert oder mit einem anderen Passwort ausgestattet. In diesem Fall müssen Sie die Verbindung zwischen Repeater und Internet-Modem einstellen gemäß Kapitel IV, Teil 2.

3. **Ich möchte den Repeater mit meinem PC installieren, aber ich kann nicht anschließen mit dem LAN-Kabel.**
   Antwort: Sie benötigen eine Seite des LAN-Kabels in den Repeater zu stecken, und die andere Seite des Kabels in den PC. Diese Verbindung muss direkt sein, kein Gerät dazwischen. Wenn der Repeater jetzt konfiguriert wurde, müssen Sie zuerst den Repeater zurücksetzen. Sie sollten auch vorübergehend die Wi-Fi von Ihrem PC deaktivieren. Außerdem muss der PC eingestellt werden, um „IP-Adresse automatisch zu beziehen". Dies ist allgemein der Fall. Wenn Ihr PC mit einer festen IP-Adresse oder Proxy eingestellt ist, müssen Sie Ihren PC vorübergehend einstellen auf „IP-Adresse automatisch beziehen". Diese Einstellung kann hier gefunden werden: ‚Start'- ‚Systemsteuerung'-‚Netzwerk'- ‚Adapter Einstellungen'-‚LAN-Verbindung'-‚Eigenschaften'-‚Internet Protocol Version 4 (IP / IP4)'. Notieren Sie die aktuellen Einstellungen und wählen Sie dann „IP-Adresse automatisch erhalten" und „OK". Nachdem der Repeater eingerichtet ist, müssen Sie die ursprünglichen Einstellungen einégeben. *** Abhängig von Ihrer Windows-Version, können einige Optionen einen anderen Namen haben, zum Beispiel „Netzwerk Center" anstelle von „Netzwerk".

4. **Ich möchte den Repeater konfigurieren über das Wi-Fi-Netzwerk.**
   Antwort: Stecken Sie den Wireless-LAN-Repeater in eine Steckdose in der Nähe Ihres Internet-Modem (nicht zu weit entfernt von Ihrem Modem!). Warten Sie 30 Sekunden vor Sie den Repeater starten. Verwenden Sie die Wi-Fi auf Ihrem Laptop, Handy oder Tablet um mit dem Dymond WR03-Netzwerk zu verbinden. Das Passwort ist 12345678 Gehen Sie zur 192.168.10.1 in Ihrem Web-Browser (Google nicht verwenden, geben Sie es in der URL-Leiste). Geben Sie „admin" ein in sowohl den Namen und das Passwort-Feld. Klicken Sie auf „Site Survey" und wählen Sie Ihr Netzwerk. Geben Sie Ihr Passwort Details und klicken Sie auf „Save-Apply" (unten). 1 Minute warten. Ein neues Wifi-Netzwerk wird verscheinen, Dymond WR03. Das Passwort dieses Netzes Wifi ist 12345678.

5. **Mein Repeater ist konfiguriert, aber ich kann nicht auf das Internet mit meinem Handy oder Tablet.**
   Antwort: Überprüfen Sie Ihr Passwort. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Wireless-LAN-Repeater in der Nähe des Internet-Modem platzieren und Sie es danach in eine ferne Steckdose stecken. Wenn es noch nicht mit dem Internet verbindet, ist es ratsam, den Sicherheitstyp des Modems zu ändern und eine Aktualisierung auf die neueste Software-Version Ihres Internet-Modem aufzuführen.

6. **Mein VPN (Virtual Private Network) funktioniert nicht mit dem Wireless-LAN-Repeater.**
   Antwort: Der Repeater unterstützt keine VPN.

7. **Meine Internetverbindung ist nicht mit einem normalen Modem mit Wifi und Kabelverbindung, aber hat separate Komponenten wie Modem, Router, Wireless-LAN-Router oder Access Point und mehr installiert. Die Wireless-LAN-Repeater funktioniert nicht.**
   Antwort: Der Wireless-LAN-Repeater ist geeignet für den Standard-Internet-Anschlüsse mit einem integrierten Modem / WLAN-Box. Sie können wegen der IP-NAT ein Problem haben. Bitte verwenden Sie ein integriertes Modem / WLAN-Box oder konfigurieren Sie das Netzwerk.

8. **Ich verwende MAC-Adressenfilter, aber ich kann meine Repeater nicht verbinden.**
   Die MAC-Adresse auf dem Etikett des Repeaters ist die MAC-Adresse des Kabelverbindung. Bitte schalten Sie die MAC-Adressenfilter in Ihrem Internet-Modem aus, und Verbinden Sie dann die Wireless-LAN-Repeater, wie beschrieben im Handbuch.

9. **Andere Modi**
   - **Access Point (AP)** ist Kabelverbindung zum Modem und Wifi zu Endgeräten.
   - **Client** ist WiFi-Verbindung zum Modem und Kabelverbindung zum Gerät.
   - **Repeater** ist WiFi-Verbindung zum Modem und WiFi-Verbindung zum Gerät.
   - **WISP** wird verwendet, wenn ein IP-Adressenproblem auftritt.

Für weitere Informationen, technische Fragen oder Rücksendungen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an: support@dymond.nl.

VI. GARANTIE

Copyright © Dymond. Dymond® ist ein eingetragenes Markenzeichen der TE-Group NV. Die Dymond®-Marke steht für überragende Qualität und hervorragenden Kundenservice. Aus diesem Grund gibt Dymond® auf dieses Produkt eine Garantie von **zwei (2) Jahren** auf alle Material- und Verarbeitungsfehler ab Originalkaufdatum des Produktes. Die Bedingungen dieser Garantie und der Verantwortlichkeitsumfang von Dymond® in dieser Garantie können Sie finden auf www.dymond.nl.

CZ

I. Úvod

Wifi vám umožní navázat bezdrátové spojení mezi chytrého telefonu, tabletu nebo PC a internetem. Síla Wifi signál se může lišit: čím dále jste od svého WiFi připojení k internetu modem, tím nižší je síla signálu bude. Aby byla zajištěna dostatečná rychlost pro připojení k Internetu, nebo získat větší rozsah Wifi, můžete použít Dymond WR03 Wifi opakovač. Wifi opakovač se bezdrátově spojit s oběma vašeho internetového modemu a chytrého telefonu / tabletu nebo PC. Je-li Wifi síť chráněna heslem, budete muset nastavit Wifi opakovač podle pokynů popsaných níže. Přečtěte si prosím pozorně tento manuál Před použitím výrobku poprvé!

II. Instalace Wifi Repeater

Viz obrázek I
Váš současný internetový modem již má Wifi, který má určitý rozsah. Na okraji rozsahu existující modemu k Internetu, rychlost je velmi nízká. V zájmu zachování dostatečné rychlosti, doporučujeme neinstalovat Wifi opakovač na okraji dosahu vašeho stávajícího internetového modemu.

III. Části Wifi Repeater

Viz obrázek II
1. Tlačítko WPS
2. Tlačítko reset
3. Signál odesílání síla
4. LED indikátory pro napájení / Wireless-WPS / 2,4 GHz a 5 GHz wifi
5. přípojný bod pro kabelové sítě LAN (součástí balení)

IV. Konfigurace Wifi Repeater

Wifi opakovač má mnoho možností. Omezíme na funkčnost Wifi Repeater. Prosím, podívejte se na instruktážní video na našich webových stránkách: http://www.dymond.nl.
Wifi opakovač má tlačítko WPS. S tímto tlačítkem můžete automaticky provést Wifi připojení, aniž byste museli zadávat nastavení. Je nutné, aby druhé zařízení (které se chcete připojit) má také tlačítko WPS.

1. Připojte Wifi opakovač do svého internetového modemu pomocí WPS (přejděte k bodu 2, pokud vaše internetové modem nemá WPS)
   a. Zapojte Wifi opakovač do elektrické zásuvky poblíž vašeho internetového modemu (ne příliš daleko od modemu!) A počkejte 30 sekund, takže repeater může nastartovat.
   b. Aktivovat funkci WPS na modemu k Internetu (obvykle stisknutí tlačítka WPS po dobu 3 sekund, nahlédněte do návodu vašeho internetového modemu).
   c. Aktivaci WPS na Wifi opakovač stisknutím tlačítka WPS po dobu 3 sekund (pokud se to nepodaří, postupujte podle kroku c první, pak krok b!).
   d. Wifi opakovač se připojí k modemu. To bude nějaký čas trvat, počkejte alespoň 2 minuty.

2. Připojte Wifi opakovač do svého internetového modemu bez WPS
   a. Zapojte Wifi opakovač do elektrické zásuvky poblíž vašeho internetového modemu (ne příliš daleko od modemu!) A počkejte 30 sekund pro opakovač než se nastartuje.
   b. Wifi opakovač bude muset vědět, ke kterému Wifi síť by měla být připojena a co je heslo. Z tohoto důvodu je nutné nastavit Wi-Fi. Budete potřebovat kabel LAN. Zapojte jednu stranu kabelu do Wifi opakovač a druhý konec do vašeho PC. Možná budete muset dočasně odpojit stávající Kabelový internet.
   c. Přejděte na 192.168.10.1 ve webovém prohlížeči (nepoužívají službu Google, zadejte ji do adresního řádku). *
   d. Zadejte admin v obou jméno a pole pro heslo.
   e. Objeví se následující obrazovka. Klikněte na “Site Survey”.

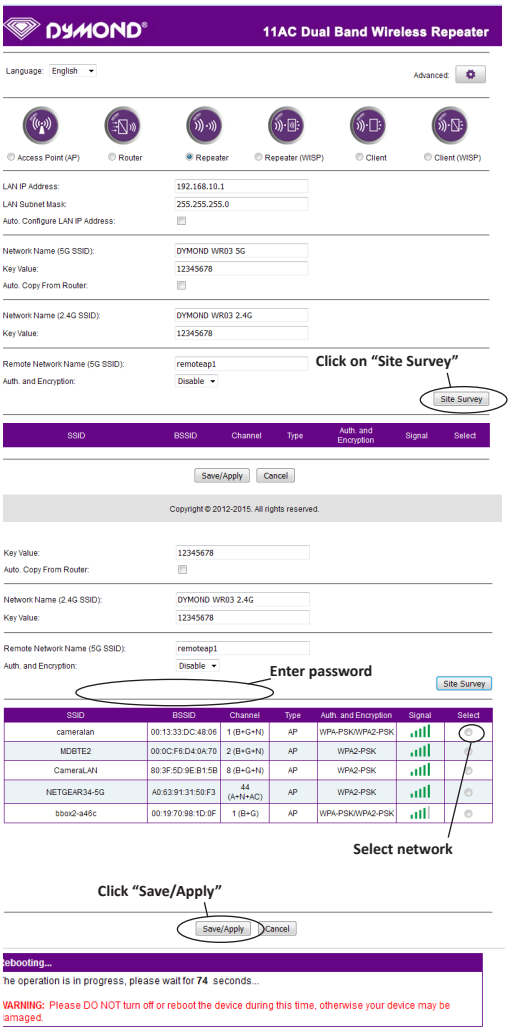

   f. Vsechny dostupné WiFi Plocha areálu se zobrazí na obrazovce, Jako jeden ukázaný tady.
   g. Vyberte síť kliknutím na kruhu ve sloupci “Select” a zadejte své údaje hesla.
   h. Kliknutím na tlačítko “save-Apply” (v dolní části). Nastavení jsou nyní uloženy, že je důvod, proč opakovač vás požádá počkat po dobu 90 sekund. Poté můžete odstranit internetový kabel a instalaci WiFi opakovače na zvolené místo.

   * Sem http://192.168.10.1 do URL adresy řádku v horní části okna internetového (nepište to do vyhledávače Google).
   Na obrazovce nastavení opakovače bude viditelná pouze tehdy, když opakovač ještě není set-up. Pokud nechcete dostávat obrazovky nastavení, budete muset resetovat opakovače:
   a. Položte repeater elektrické zásuvky a počkejte 1 minutu.
   b. Stiskněte resetovací tlačítko na levé straně přístroje po dobu 10 sekund.
   c. Počkejte 2 minuty.

3. Připojte svůj notebook, mobilní telefon Nebo tablet s Wifi opakovač
   a. Nyní můžete vložit opakovače Wifi ve vybraném zásuvky. Opět se Bude trvat Nějaký Čas. Počkejte alespoň 2 Minuty Po vložení.
   b. Vyhledávání Nových wifi pripojení z mobilního ZAŘÍZENÍ, Entry notebooků právě, telefonů Nebo tabletu. Choose DYMOND WR03 2.4G Nebo DYMOND WR03 5G. Spojení 5GHz JE Rychlejší si zvolí Automatický WiFi-AC, jestli je to k dispozici Městě na obou zařízeních.
   c. Heslo Je 12345678.

4. Připojte koncové ZAŘÍZENÍ k zesilovači WiFi POMOČI WPS
   a. Koncové ZAŘÍZENÍ JSOU Entry. PC, mobilní telefon, tablet Nebo IP kamera. Aktivaci WPS NA koncovém ZAŘÍZENÍ PODLE manuálu prístroje.
   b. Stiskněte tlacitko WPS neuvádí se Wi-Fi opakovač po dobu 7 Sekund.
   c. Zarizeni se nyní připojí. Po asi 2 minutách se pripojení funguje.

V. Řešení problémů

1. Možná jsem nastavit Wifi opakovač špatně, a já chci změnit nastavení.
Odpověď: Je třeba resetovat opakovače. Je zde malé tlačítko v případě opakovače (na levé straně přístroje).
A. Zapojte repeater elektrické zásuvky a počkejte 1 minutu
b. Stiskněte tlačítko reset po dobu 10 sekund. Všechny LED diody s výjimkou napájecího zhasne.
C. Po 2 minutách, opakovač je zcela vynuluje.

2. Připojil jsem Wifi opakovač podle WPS s modemu k Internetu, ale nemůže přihlásit ani nedostanou síť Dymond WR03.
Odpověď: Některé internetové modemy mají tlačítko WPS, ale to je deaktivována, nebo mají jiné heslo. V tomto případě je nutné nastavit spojení mezi Repeater a internetového modemu podle kapitoly IV, část 2.

3. Chci nastavit opakovače s mým PC, ale nemohu připojit pomocí LAN kabelu.
Odpověď: Musíte zapojit jednu stranu kabelu LAN v opakovače, a na druhé straně kabelu v počítači. Toto spojení musí být přímo, bez zařízení mezi nimi. Pokud byl opakovač set-up dříve, musíte nejprve resetovat opakovače. Také byste měli dočasně vypnout wifi z počítače. Také je třeba nastavit na “automatické získání IP adresy” váš počítač. To je obvykle případ. Pokud je počítač nastaven na pevnou IP adresu nebo proxy, je třeba nastavit počítač dočasně Toto nastavení lze nalézt zde “automatické získání IP adresy. ‘:’ Start’- ‘Control’ Panel’- Network’- ‘adaptér Nastavení “-” připojení k místní síti “-” Vlastnosti “-” Internet Protocol verze 4 (IP / IPv4) “. Zapište aktuální nastavení a poté zvolte “Získat IP adresu automaticky” a “OK”. Po opakovač je nastaven, je třeba zadat původní nastavení. *** V závislosti od vaší verzí systému Windows, některé možnosti může mít jiný název, např. “Síť centrum” místo “sítě”.

4. Chci nastavit opakovače pomocí WiFi sítí.
Odpověď: Zapojte Wifi opakovač do elektrické zásuvky poblíž vašeho internetového modemu (ne příliš daleko od modemu!) A počkejte 30 sekund pro opakovač než se nastartuje. Použijte wifi na svém notebooku, mobilního telefonu nebo tabletu připojit k síti Dymond WR03. Heslo je 12345678. Jdi na 192.168.10.1 ve svém webovém prohlížeči (nepoužívat Google, zadejte jej v adresním řádku). Zadejte admin v obou jméno a pole pro heslo. Klikněte na “Site Survey” a vyberte síť. Zadejte své údaje heslo a stiskněte tlačítko “save-Apply” (v dolní části). Počkejte 1 minutu. Nový Wifi síť se zobrazí s názvem Dymond WR03. Heslo této WiFi síť je 12345678.

5. Má repeater je nastaven, ale nemohu přístup k internetu s mým telefonem nebo tabletem
Odpověď: Zkontrolujte heslo. Ujistěte se, že nejprve umístit Wifi repeater v blízkosti internetového modemu a poté jej zapojit do vzdálené zásuvky. Pokud se stále nemůžete připojit k Internetu, je doporučeno změnit typ zabezpečení modemu a aktualizace na nejnovější verzi softwaru vašeho internetového modemu.

6. Má VPN (Virtual Private Network) nepracuje s Wifi opakovač.
Odpověď: repeater nepodporuje VPN.

7. Má připojení k internetu není s normální modem s Wi-Fi a kabelové připojení, ale instalovány jednotlivé komponenty, jako je modem, router, WiFi-směrovačem nebo přístupovým bodem a další. Wifi opakovač nefunguje.
Odpověď: Wifi opakovač je určen pro standardní připojení k internetu s integrovaným modem / WiFi boxu. Můžete mít problém, protože IP NAT. použijte integrovaný modem / WiFi box nebo překonfigurovat síť.

8. Jsem pomocí filtrování MAC adres, ale nemůže připojit můj opakovač.
Odpověď: MAC adresa na štítku opakovače je MAC adresa připojení kabelu. Prosím, vypněte filtrování MAC adresy ve Vašem internetovém modemu a pak připojte Wifi opakovač podle kroků popsaných v této příručce.

Pro více informací, technické dotazy a žádosti o návratu týkající se tohoto produktu, měli byste se obrátit support@dymond.nl~~dobj.

VI. Záruka

Copyright © Dymond. Dymond® je registrovaná ochranná známka společnosti TE-Group NV. Značka Dymond® představuje vynikající kvalitu výrobků a vynikající služby zákazníkům. Proto Dymond® zaručuje, že tento produkt bude bez vady materiálu a zpracování po dobu **dvou (2) let** od data původní koupě výrobku. Podmínky této záruky a rozsahu odpovědnosti Dymond® podle této záruky je možné stáhnout z internetových stránek: www.dymond.nl.